


הוראות התקנה

הוצא את המכשיר מאריזתו והנחת על משטח העבודה שיר וכקן. משורע בעדינות את חוט החשמל דרך חיבור צינור הרgel האמצעי ממתואר באירוע מס' 1. וודא כי תPOSE המוט מודוק במקומו. חזר על הפעולה בחיבור המוט התחתון. השナル את מוט הרgel העליון, לוחץ על פין התPOSE הקפוצי וודא כי הוא במקומו. אירוע מס' 2.

הכנס את המחבר הרגל מתחתית הבסיס. וחבר את הרגל בהברגה למחרב כמתואר באיר מא' 3. הצבע את המקשריר על שטח ישן ויציב, יידא כי הא עמד איתן. המקשריר מוקן עכשו לחייב לרשות החשמל ולהפעלה.




איך מ-4

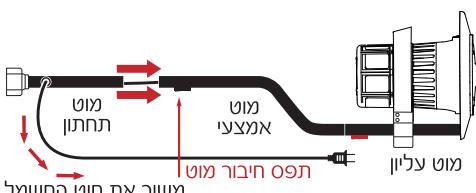

בצעת פירוק ונקיי
על התושם, יש לוודא כי
ההמזכיר נתקע פירוש החסמי!



Digitized by Srujanika

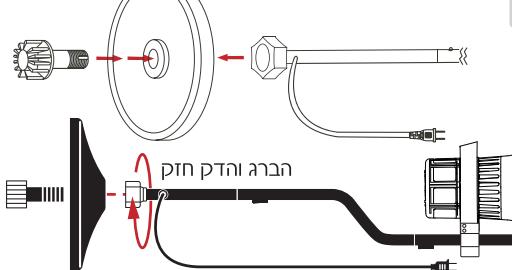

56V/7W



- להטicatorות מירביהות של "הוריקן לגינה" יש לדאגה כי לא יופעל בסביבתו מקור אוור חיצוני אחר אשר עשוי למשוך את המטעןופים ועל ידי כך לפגוע בעיטולות המכשיר.
 - וודא כי המכשיר ניצב על שטח יבש שאינו חשוף ללחות או רšíבות.
 - לאחסן במקום יבש ומוגן מרטיביות ולחות. נקי משמנים ומאבק.
 - השתמש בזרם החשמל הביתי 240-200 V 50/60 Hz. חבר את הקטלון לשקע.
 - וודא כי בעת הפעלת ה"הוריקן לגינה" יהיה מתח ההפעלה על POWER ON

הראות תחזוקה

- תמייד ועוד א כי קטלן "הוריקן לגינה" מכובה ומונתק מרתת החשמל לפחות נקיין או ריקון תא האחסון.
 - לניקוי שאריות היתושים - אחוד בידית המסתובבת והעביר את מתג הפעלה למשבץ - POWER OFF.
 - לאחר שישמעו "קליק" הקטלן מכובה. נתק אותו מרתת החשמל ע"י חיצצת התקע מהקיר.
 - הרם את את הקטלן ואחוד בתא אחסון היתושים, סובב בכיוון הפתיחה כמסוףן באיר 3 כאשר ישמעו "קליק" תחול להסיט את תא אחסון היתושים ולנקוטו.
 - ניתן לשטוף במים את תא האחסון בלבד. לאחר שפורך מהמכשיר. יש לוודא כי בעת החזרתו למקום הוא נקי ויבש ללא טיפות לחות או מים.

מושר - שוואר - משמייד!

קטלו "הוריקן לגיון"

קייטן הוריקן מצויד באربע מערכות פשיכת חרקים מעופפים המבוססות הקטנה המשמשות של אונלוסית המעופפים. מזרת UV UV-וחודיות סגולה הפיזרת או בתדר 400-360Hz. אור זה מושך את פרפריו העש והחרקים המעופפים והם מתקרבים אל הקטלן. חלקו הפנימי של המכשיר מצופה שכבת טיטניום 02AT בלעדית המשחררת CO₂ לאוויר, החרקים אינם יכולים לעמוד בפיתוי ונסחפים בהםוניהם. המערכת השלישי, פאוארר רבע עצמה וחורייש השואב כל מעוף המתקרב לקטלן, מעבירו אותו דרך מערכת הייבוש לתא האחסון. תא האחסון מצויד במנגן אוטומטי לנעילה בעת כייבוי המכשיר, כך ששם מעופף שנלכד לא יוכל ברורו החוצה. פועלות המכשינה החזקה של פן מנורת הUV בתגובה למערכת השאייבה העצמתית עם פעולה ייבוש החיה, נושות את "הוריקן" לאחד הנקלים מההורם, הייעלים הטוביים בסוגם. "הוריקן לאיינ" סוגים והוא בטוח לשימוש.



קייטן כיפת הגנה מפני גשם ומ מערכת ניקוז המאפשרת לו להפסיק ולבזר בעילות גם במזג אוויר גשום.



מבנה ונתונים

דגם יצרן GM-931G


התקנה חשמלית: Rated voltage: 220-240V~

Rated frequency: 50/60Hz

אָמֶת וַיְלֹם: Effective area: 300 M²

Tube type: 56V/7W: נורה: 56V/7W

Rated power: 15A :**כפונט**

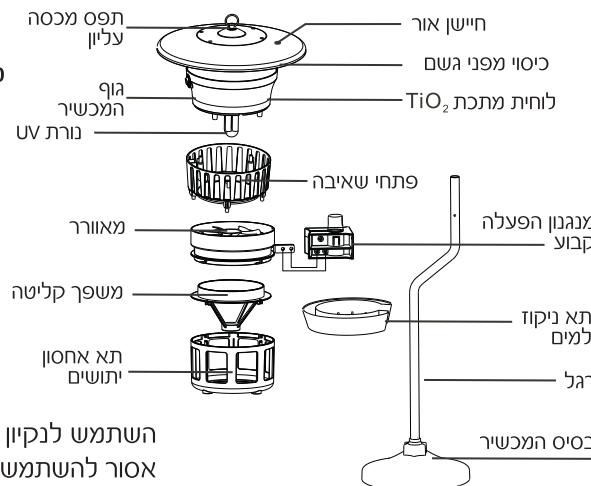

השתמש לנקיון במלילית יבשה או בمبرשת עדינה בלבד אסוכו להשעטמש רוחמנרי ויקו או רכיכות לוויקו הטעמי

הוראות בטיחות

- אונא קרא בעיון את הראות הפעלה והביטחונות והמנע מסכנת התחשמלות או קלקל הקטלן.
 - הרחק מהשgue ידם של ילדים ושל אנשים אשר אינם מוסמכים להפעיל את המכשיר.
 - אין לנסות ולתken בלבד את המכשיר או את מערכות החשמל. העדר בחשמלאי או טכני מושך בלבד.
 - וודא כי הנר משמש ברשת החשמל הביתי ולא בכל רשות אחרת שאינה 220-240 V
 - המנע מהסתכלות ושירה לאוורך מן על אור מנורת ה-TV
 - אם פועל הדינה נזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו, או על ידי אדם מוסמך אחר.
 - אל תכנסו אצבעות או כל מכשיר אחר ל"הוריקן" בשעת פעולתו.
 - דאג תמיד לנתק את הקטלן מערכת החשמל לפני ניקוי או טיפול. נקה בעזרת מטליות יבשה וمبرשתת.
 - הרחק את ה"הוריקן" מרטיבות, לחות או מקור מים. שמר וופעל רק במקום יבש ומוגן.
 - עלולה להיוות סכנה של הלם חשמלי אם מכניסו גינה יכונו לקוטל החרקים.
 - יש להמנע שימוש לא מתאים בכבלים מאיריים, הרחק מנוקדות החיבור.
 - אין להחליף או להאריך את חוט החשמל המקורי המצויר למכשיר.
 - אין לאפשר לילדים, לאנשים רגילים, מוגבליםות או למי שאין אחראי להפעיל את המכשיר בכל צען.