

קטלן הוריקן "הום" לבית


מושך - שואב - משמיד!

קטלן "הוריקן הום" מצוייד בנורת UV ייחודית המייצרת אור בתדר 360-400 nm. אור זה מושך את פרפרי העש והחרקים המצופפים והם נמשכים אל הקטלן. מרגע כניסתם לקטלן הם נשאבים על ידי מערכת השאיבה החזקה אל תוך סל האיטוף, שם הם מושמדים במהירות בשיטת הייבוש המהיר. פעולת המשיכה החזקה של נורת ה UV הייחודית בתגבור מערכת השאיבה העוצמתית עם פעולת הייבוש המהיר, עושות את קטלן "הוריקן הום" לאחד מהקטלנים המהירים, היעילים והטובים מסוגם.



קטלן "הוריקן הום" הינו מוצר ידידותי לסביבה ללא שימוש בכימיקלים, חומרי הדברה או רעלים. פעולתו שקטה ויעלה ביותר.

- השלך לפח את שאריות היתושים מתא האיטוף ונקה בעזרת מברשת עדינה. חשוב לנקות את תא האחסון באופן קבוע להשגת תוצאות טובות יותר.
- החזרת את תא האחסון למקומו, בהתאם לסימון על גבי הקטלן ועל גבי תא האחסון. סובב על פי סימן הנעילה עד להשמע ה"קליק" המסמל כי התא נעול במקומו. (על פי איור מס. 3)
- חבר מחדש לרשת החשמל והפעל את כפתור ההפעלה בחזרה ל- POWER ON

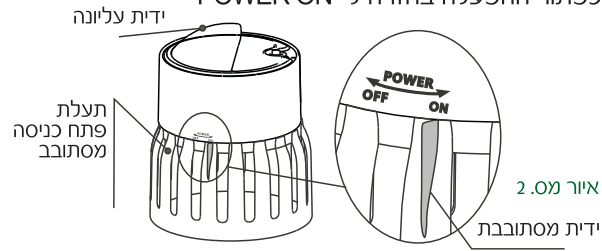

איור מס. 3

איור מס. 2

הראות בטיחות

- אנא קרא בעיון את הראות ההפעלה והבטיחות והמנע מסכנת התחשמלות או קלקול הקטלן.
- הרחק מהישג ידם של ילדים ושל אנשים אשר אינם מוסמכים להפעיל את המכשיר.
 - אין לנסות ולתקן לבד את המכשיר ואין לפתוח את מערכות החשמל שלו. העזר בחשמלאי או טכנאי מוסמך בלבד.
 - וודא כי הנך משתמש ברשת החשמל הביתית ולא בכל רשת אחרת שאינה 220-240 v
 - המנע מהסתכלות ישירה לאורך זמן על אור מנורת ה UV
 - אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו, או על ידי אדם מוסמך אחר.
 - אל תכניס אצבעות או כל מכשיר אחר ל"הוריקן הום" בשעת פעולתו.
 - דאג תמיד לנתק את הקטלן ממערכת החשמל לפני ניקוי או טיפול. נקה בעזרת מטלית יבשה ומברשת.
 - הרחק את ה"וואקום קילר" מרטיבות, לחות או מקור מים. שמור והפעל רק במקום יבש ומוגן.
 - אין להחליף או להאריך את חוט החשמל המקורי המצורף למכשיר.
 - אין לאפשר לילדים, לאנשים בעלי מוגבלויות או למי שאינו אחראי להפעיל את המכשיר בכל זמן.

הראות תפעול ואחסנה


- לתוצאות מירביות של ה"הוריקן הום" יש לדאוג כי לא יפעל בסביבתו מקור אור חיצוני אחר אשר עשוי למשוך את המצופפים ועל ידי כך לפגוע ביעילות המכשיר.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לאחסנו במקום מוגן מהישג ידם של ילדים. על המכשיר להיות נקי.
- לאחסן במקום יבש ומוגן מרטיבות ולחות. נקי משמנים ומאבק.
- השתמש רק ברשת החשמל הביתי, לא בכל מקור כח אחר.
- וודא כי בעת הפעלת ה"וואקום קילר" יהיה מתג ההפעלה על POWER ON

הראות תחזוקה

- תמיד וודא כי ה"הוריקן הום" מכובה ומנותק מרשת החשמל לפני ניקיון או ריקון תא האחסון.
- השתמש לניקיון במטלית יבשה או במברשת עדינה בלבד.
- אסור להשתמש בחומרי ניקוי או בכימיקלים לניקוי המכשיר.
- ניתן לשטוף במים את תא האחסון בלבד. לאחר שפורק מהמכשיר. יש לוודא כי בעת החזרתו למקום הוא נקי ויבש ללא טיפת לחות או מים.

מבנה ונתונים

דגם יצרן מס': GM909 Model No.:
 מתח חשמלי: ~220-240V Rated voltage:
 תדר: 50/60Hz Rated frequency:
 שטח יעילות: 60M² Effective area:
 סוג נורה: 56V/7W Tube type:
 הספק: 15W Rated power:
 מקדם כח: 0.55 Power factor:

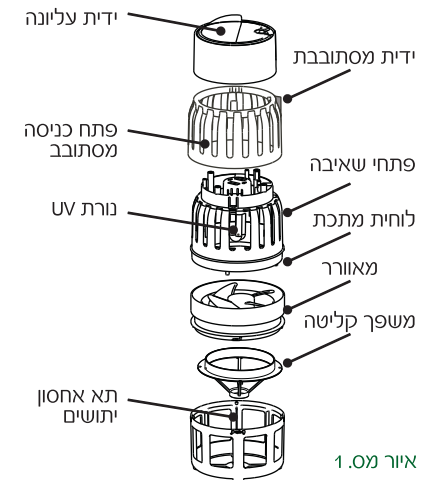

איור מס. 1

הראות הפעלה

- המכשיר הינו לשימוש ביתי בלבד.
- השתמש בזרם החשמל הביתי 200-240 V 50/60 Hz. חבר את הקטלן לשקע.
- הפעל את הקטלן באמצעות כפתור ההפעלה - POWER ON. בהשמע "קליק" תופעל המערכת ונורת ה UV תידלק. (איור מס. 2)
- וודא כי פתחי הכניסה חופפים לפתחי השאיבה והיתושים יכולים להכנס באין מפריע.
- מקם את הקטלן על שטח ישר ויציב בגובה של 80 - 120 סמ מהקרקע.
- בדוק כי אין מקור אור אחר אשר עשוי לפגוע ביעילות המשיכה של הקטלן
- לניקוי שאריות היתושים - אחוז בידית המסתובבת והעבר את מתג ההפעלה למצב - POWER OFF. לאחר שישמע "קליק" הקטלן מכובה. נתק אותו מרשת החשמל ע"י הוצאת התקע מהקיר.
- הרם את את הקטלן ואחוז בתא האחסון היתושים, סובב בכיוון הפתיחה כמסומן באיור 3.
- כאשר ישמע "קליק" תוכל להסיר את תא האחסון היתושים ולנקותו.

קטלן הוריקן "הום" לבית

מושך - שואב - משמיד!


קטלן "הוריקן הום" מצויד בנורת UV ייחודית המייצרת אור בתדר 360-400 nm. אור זה מושך את פרפרי העש והחרקים המצופפים והם נמשכים אל הקטלן. מרגע כניסתם לקטלן הם נשאבים על ידי מערכת השאיבה החזקה אל תוך סל האיטוף, שם הם מושמדים במהירות בשיטת הייבוש המהיר. פעולת המשיכה החזקה של נורת ה UV הייחודית בתגבור מערכת השאיבה העוצמתית עם פעולת הייבוש המהיר, עושות את קטלן "הוריקן הום" לאחד מהקטלנים המהירים, היעילים והטובים מסוגם.



קטלן "הוריקן הום" הינו מוצר ידידותי לסביבה ללא שימוש בכימיקלים, חומרי הדברה או רעלים. פעולתו שקטה ויעלה ביותר.

מבנה ונתונים


דגם יצרן מס': GM909 Model No.:
מתח חשמלי: ~220-240V Rated voltage:
תדר: 50/60Hz Rated frequency:
שטח יעילות: 60M² Effective area:
סוג נורה: 56V/7W Tube type:
הספק: 15W Rated power:
מקדם כח: 0.55 Power factor:

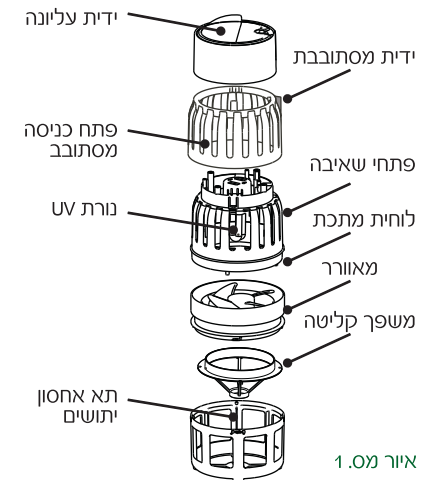

הוראות הפעלה

- המכשיר הינו לשימוש ביתי בלבד.
- השתמש בזרם החשמל הביתי V 200-240 50/60 Hz. חבר את הקטלן לשקע.
- הפעל את הקטלן באמצעות כפתור ההפעלה - POWER ON. בהשמע "קליק" תופעל המערכת ונורת ה UV תידלק. (איור מס. 2)
- וודא כי פתחי הכניסה חופפים לפתחי השאיבה והיתושים יכולים להכנס באין מפריע.
- מקם את הקטלן על שטח ישר ויציב בגובה של 80 - 120 סמ מהקרקע.
- בדוק כי אין מקור אור אחר אשר עשוי לפגוע ביעילות המשיכה של הקטלן
- לניקוי שאריות היתושים - אחוז בידית המסתובבת והעבר את מתג ההפעלה למצב - POWER OFF. לאחר שישמע "קליק" הקטלן מכובה. נתק אותו מרשת החשמל ע"י הוצאת התקע מהקיר.
- הרם את את הקטלן ואחוז בתא אחסון היתושים, סובב בכיוון הפתיחה כמסומן באיור 3. כאשר ישמע "קליק" תוכל להסיר את תא אחסון היתושים ולנקותו.

- השלך לפח את שאריות היתושים מתא האיטוף ונקח בעזרת מברשת עדינה. חשוב לנקות את תא האחסון באופן קבוע להשגת תוצאות טובות יותר.
- החזרת את תא האחסון למקומו, בהתאם לסימון על גבי הקטלן ועל גבי תא האחסון. סובב על פי סימן הנעילה עד להשמע ה"קליק" המסמל כי התא נעול במקומו. (על פי איור מס. 3)
- חבר מחדש לרשת החשמל והפעל את כפתור ההפעלה בחזרה ל- POWER ON

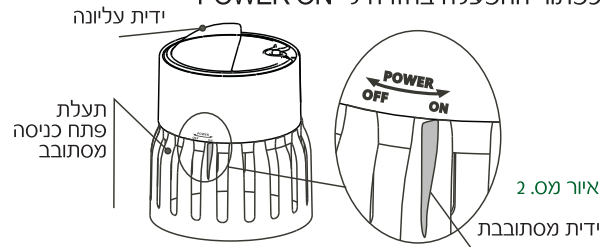

הוראות בטיחות

- אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה והבטיחות והמנע מסכנת התחשמלות או קלקול הקטלן.
- הרחק מהישג ידם של ילדים ושל אנשים אשר אינם מוסמכים להפעיל את המכשיר.
- אין לנסות ולתקן לבד את המכשיר ואין לפתוח את מערכות החשמל שלו. העזר בחשמלאי או טכנאי מוסמך בלבד.
- וודא כי הנך משתמש ברשת החשמל הביתית ולא בכל רשת אחרת שאינה 220-240 v
- המנע מהסתכלות ישירה לאורך זמן על אור מנורת ה UV
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו, או על ידי אדם מוסמך אחר.
- אל תכניס אצבעות או כל מכשיר אחר ל"הוריקן הום" בשעת פעולתו.
- דאג תמיד לנתק את הקטלן ממערכת החשמל לפני ניקוי או טיפול. נקה בעזרת מטלית יבשה ומברשת.
- הרחק את ה"וואקום קילר" מרטיבות, לחות או מקור מיים. שמור והפעל רק במקום יבש ומוגן.
- אין להחליף או להאריך את חוט החשמל המקורי המצורף למכשיר.
- אין לאפשר לילדים, לאנשים בעלי מוגבלויות או למי שאינו אחראי להפעיל את המכשיר בכל זמן.

הוראות תפעול ואחסנה

- לתוצאות מירביות של ה"הוריקן הום" יש לדאוג כי לא יפעל בסביבתו מקור אור חיצוני אחר אשר עשוי למשוך את המצופפים ועל ידי כך לפגוע ביעילות המכשיר.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לאחסנו במקום מוגן מהישג ידם של ילדים. על המכשיר להיות נקי.
- לאחסן במקום יבש ומוגן מרטיבות ולחות. נקי משמנים ומאבק.
- השתמש רק ברשת החשמל הביתי, לא בכל מקור כח אחר.
- וודא כי בעת הפעלת ה"וואקום קילר" יהיה מתג ההפעלה על POWER ON

הוראות תחזוקה

- תמיד וודא כי ה"הוריקן הום" מכובה ומנותק מרשת החשמל לפני ניקיון או ריקון תא האחסון.
- השתמש לניקיון במטלית יבשה או במברשת עדינה בלבד.
- אסור להשתמש בחומרי ניקוי או בכימיקלים לניקוי המכשיר.
- ניתן לשטוף במים את תא האחסון בלבד. לאחר שפורק מהמכשיר. יש לוודא כי בעת החזרתו למקום הוא נקי ויבש ללא טיפת לחות או מיים.