

הוראות התקנה

הוץא את המכשיר מאריזתו והנחת על משטח עבורוד ישר ונקי. תלה את המכשיר על מתלה או לאחר שבדקה כי חוא חזק יוציב לשאת את משקל המכשיר. (1.10 ק"ג) גובה תלייה מומלץ בין 1.50-2.00 מטר מעל לפנים הקרע.

הקסד כי כל החשמל יהיה מאובטח וכי אין חשש כי מישרו עשוי להתקל בך. חבר לרשות החשמל. המכשיר מוכן לפעולה. שים לב כי למכשיר חיישן אוור והמכשיר יכנס לעבודה כאשר הוא מזמין חשכה. דוחו הזמן בו אפקטיביות המשיכה של הנורה הסוגלה הינה מיטבית.


הוראות פעולה ואחסנה

- לתוכאות רבות של "הוריקן לגינה" יש לדאוג כי לא יפעל בסביבתו מקור אוור חיצוני אחר אשר עשוי למשוך את המעוופפים ועל ידי כך לפגוע ביעילות המכשיר.
- וודא כי המכשיר ניצב על שטח יבש שאינו חשוף ללחחות או רטיבות.
- לאחסן במקום יבש ומוון מרטיביות ולחות. נקי משמנים ומבקבוק.
- השתמש בזרם החשמל הביתי 200-240 V 50/60 Hz. חבר את הקטלן לשקע.
- וודא כי בעת הפעלתו של "הוריקן לגינה" יהיה מתח ההפעלה על ON POWER

הוראות תחזוקה

- תמיד וודא כי קטלן "הוריקן בלוקוני" מכובה ומונתק מרתעת החשמל לפני נסיעות או ריקון תא האחסון. POWER OFF -
- לניקוי שאריות התוויות - אוחז בידית המסתובבת והעביר את מתח ההפעלה למאובטב. לאייר שישמעו "קליק" הקטלן מכובה. נתקאות מרתעת החשמל על "היציאה התקע מהקיר".
- הרם את תא הקטלן ואוחז בתא אחסון התוויות, סובב בכיוון הפתיחה כמסוגן באירוויזיון. כאשר ישמעו "קליק" תוכל להסיר את תא אחסון התוויות ולנקוטו.
- ניין לשטוף במים את תא האחסון בלבד. לאחר שפורך מהמכשיר. יש לוודא כי בעת החזרתו למקום הוא נקי ויישן ללא טיפות לחות או מים.

3 פעולות חשינה עצומות

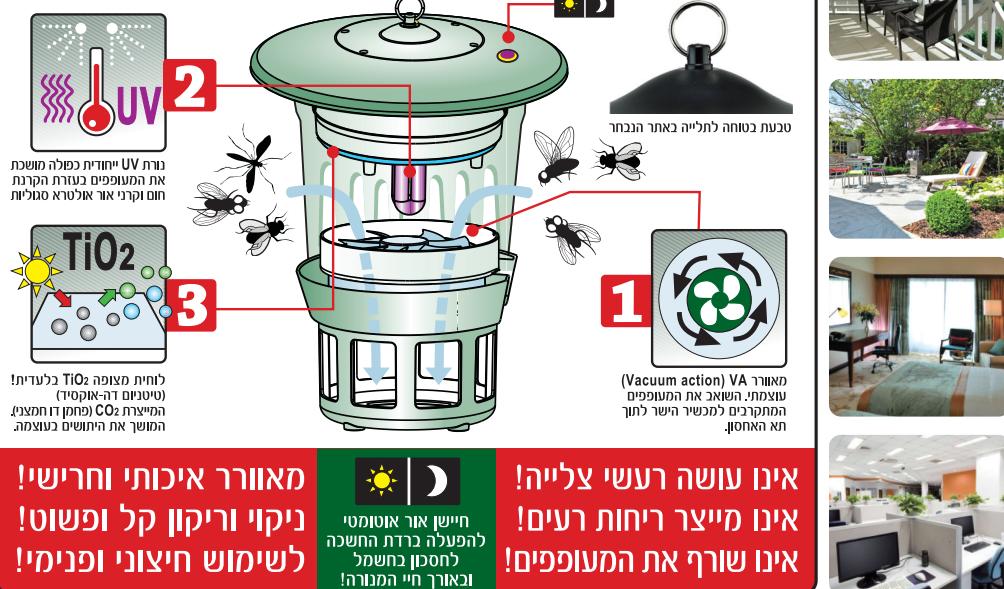

מושך - שואב - ממשיכן!

קטלן "הוריקן" בלוקוני מצויד בשלוש מערכות מושיכת חרקים מעופפים המבוחכות הקטנה משקענותית של אוכלי-חיית המעוופפים. נורט UV ייחודה סוללה המפיצרת אור בתדר 360-400nm. אור זה מושך את פרפר העש והחרקים המעוופפים והם מתקרבים אל הקטלן. חלקו הפנימי של המכשיר מצופה שכבת טיטניום CO₂ TIO2 בלעדית המשחררת CO₂ לאייר, והחרקים אינם יכולים לעמוד ביפויו ונסחפים בהםו. המפעלה השואבת כל מעוופף וחירשי השואב מתקרב לקטלן, מעביר אותו דרך מערכת היחסן לתא האחסון. תא האחסון מצויד במכונון אוטומטי לנעלתו בעת כיבוי המכשיר, כך ששם מעוופף שנלכד לא יוכל לבורוח החוצה. פועלות המשיכה החזקה של קטלן UV בתגובה למערכת השאייבה העצמתית עם פעולת הבושם המהיר, העשו את "הוריקן" לאחד מתקללים המהירים, הייעלים והותרים בסוגם. "הוריקן בלוקוני" טווג פנים ומיעצת ניקוז המכפרשת לו לקטלן כיפת הגנה פנוי גשם ומיעצת ניקוז המאפשרת לו להמשיך ולהעביד בעיות גשם במצג אויר גשם.

מבנה ונתונים

דגם יצור מס': GM903G

מתח חשמלי: 220-240V

תדר: 50/60Hz

שטח שימוש: 60M²


סוג נורה: W7/56V

הספק: 15W

מדד CM: 0.55



השתמש לנקיון במליטה יבשה או בمبرשת עדינה בלבד. אסור להשתמש בחומר ניקוי או בכימיכלים לניקוי המכשיר.

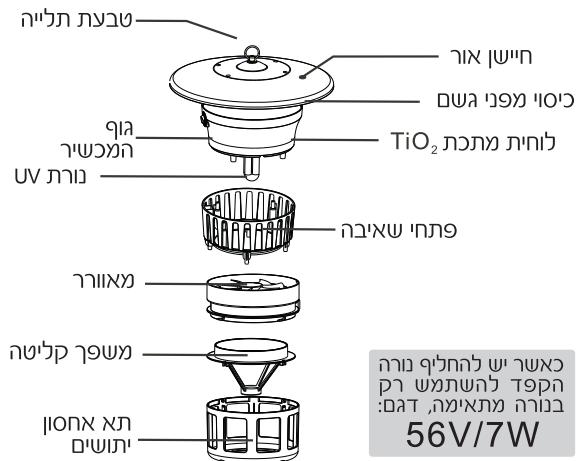

הוראות בטיחות

- אנא קרא בעיון את הראות ההפעלה והבטיחות והמנע מסכנת התחשמלות או קלקל הקטלן.
- הרחיק מהישראל ידם של ילדים ושל אנשיים אשר אינם מושמכים להפעיל את המכשיר.
- אין לבסות ולתכן בלבד את המכשיר או את מערכות החשמל. העذر בחשמלאי או טכני מושמך בלבד.
- וודא כי הנר משמש ברשת החשמל הביתה ולא בכל רשת אחרת שאינה 220-240V.
- המנע מהסתכלות ישירה לאורך זמן על אור מנורת UV.
- אם פתיל הזינה נזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה על ידי סוכן השירות שלו, או על ידי אדם מושמך אחר.
- אל תכנס אצבעות או כל מכשיר אחר ל"הוריקן" בשעת פעולה.
- דאגו לנתק את הקטלן מערכת החשמל לפני ניקוי או טיפול. נקה בעדרת מטלית יבשה וمبرשת.
- הרחיק את "הוריקן" מרטיבות, לחות או מקור מים. שמר והפעיל רק בעקבות יבש וМОגן.
- עלולה להיות סכנה של הלם חשמלי אם מים מצינור גינה יוכו לкосול החרקים.
- ש להמנע משימוש לא מהאים בכבלים מאריכים, הרחק מנקודות החיבור.
- אין להחלף או להאריך את חוט החשמל המקורי המצורף למכשיר.
- אין לאפשר לילדים, לאנשים בעלי מוגבלות או למי שאינו אחראי להפעיל את המכשיר בכל זמן.